

# Vedkløyver 7 T montering


---

**Viktig! Åpne lufteskruen bak øksen 3-4 omdreininger før bruk**


**Viktig! Før bruk må den røde bakplaten festes slik at hendlene blir holdt i rett posisjon:**

Skru først av hettemutterne. Kontroller deretter at hendlene og de motstående settskruene står fast. Bøy deretter hendlene bakover i retning som vist på bildene. Tre bakplaten over hendlene samtidig som du holder hendlene bakover i retning som vist på bildene under slik at hendlene kommer igjennom de avlange hullene i platen. Fest så platen med de fire hettemutterne. Fjæren i hendelen holder nå hendlene i en skrå oppadgående posisjon, se bilder.



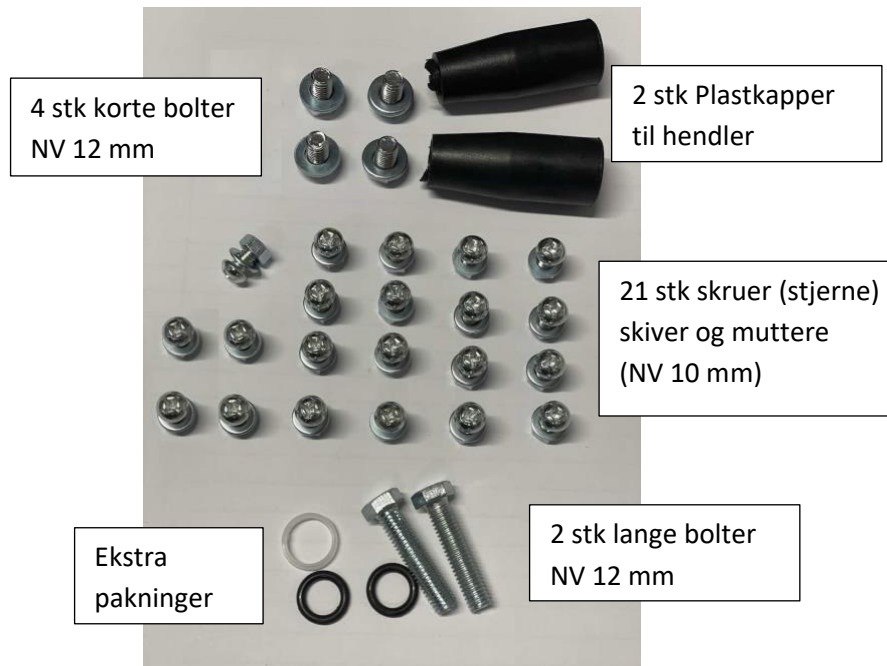

Skru fast de to sidevangene med 4 stk korte bolter og 8 stk skiver. Legg en skive under hodet på bolt, og en skivemellom sidevangen og kløyverskroget. Det fremste hullet brukes hvis man ønsker å montere på oppsamlingsbrett. Bruk da 2 stk lange bolter her.

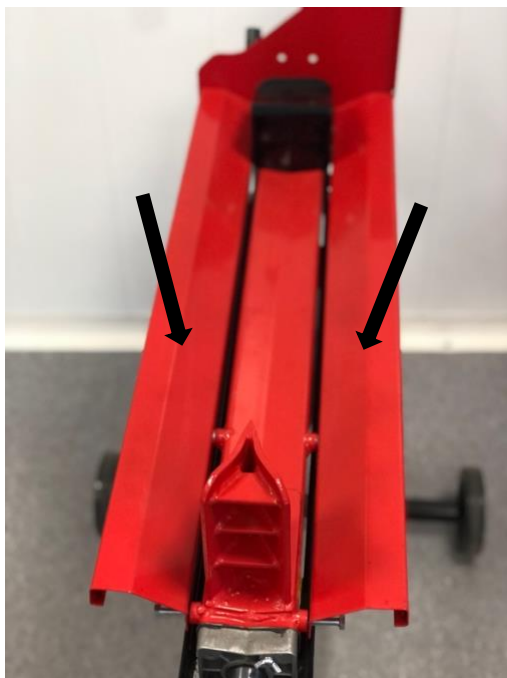

Beskyttelsesdeksler monteres med 15 stk skruer skiver og muttere.



Skru fast sikkerhetsbøyle over hendlene til bakplaten som vist med 2 stk skruer og mutter



Kløyveren leveres også i lav utførelse. Her monteres hjulene på med de to nederste hettemutterne.  
**Viktig! Åpne lufteskruen bak øksen 3-4 omdreininger før bruk, se bilde under**

